



Bottes de pressothérapie Airpress 8 Mode d'emploi



)

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser.



Informations essentielles relatives à la sécurité :

Ce système est conçu pour les individus en bonne santé. Il n'est pas recommandé pour les personnes

1. Si vous souffrez de troubles cardiaques ou vasculaires, d'une condition nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, ou de toute autre affection susceptible d'affecter votre bien-être général, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
2. Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
3. N'appliquez pas ce système sur des zones insensibles ou engourdies, ni en cas de circulation sanguine déficiente. Ne l'utilisez pas si vous avez été diagnostiqué avec des caillots sanguins, une thrombose veineuse profonde ou une phlébite. Ce système ne doit pas être appliqué sur des zones enflées, irritées ou présentant des éruptions cutanées. Évitez de l'utiliser en cas de douleur inexplicquée au mollet.
4. Consultez votre médecin avant utilisation.



Avertissement

1. Risque d'explosion : Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables, y compris les anesthésiques inflammables.
2. Risque d'électrocution : Éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil. Ne pas immerger.
3. Risque d'électrocution : Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir la console. Ne pas tenter de réparer la console soi-même. Toute intervention de maintenance doit être réalisée exclusivement par du personnel de service agréé et formé à l'utilisation de l'appareil. Toute intervention par du personnel non autorisé annulera la garantie.
4. Interrompre le massage en cas de dysfonctionnement de l'appareil.
5. Utiliser la console de l'appareil uniquement avec les vêtements et accessoires appropriés.
6. Ne pas modifier aucune partie de l'appareil.
7. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils ni les empiler. Si une utilisation à proximité ou un empilement est nécessaire, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil dans la configuration d'utilisation.
8. L'appareil contient de petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne pas ingérer et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Note

1. Cet appareil a été testé pour vérifier sa conformité aux normes de sécurité applicables aux dispositifs médicaux électriques :




Prudence

1. Veuillez consulter le mode d'emploi avant utilisation.
2. Ne pas utiliser le contrôleur principal sans avoir connecté les vêtements.
3. Ne pas utiliser l'appareil lors du transport.
4. Ne pas stocker ni transporter l'appareil en dehors des plages de température, d'humidité et de pression atmosphérique spécifiées.
5. Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée : 10–30 °C (50–86 °F).
6. Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage d'humidité spécifiée : 30–85 % HR, sans condensation.
7. Utiliser l'appareil jusqu'à 3 000 m d'altitude.
8. Pour éviter tout dommage, éloigner l'appareil de la poussière, des peluches et des salissures. Tenir à l'écart des sources de chaleur ou d'humidité.
9. Ne pas utiliser les bottes sur une autre partie du corps que sur la zone corporelle prévue. Ne pas utiliser les bottes vides, cela pourrait les endommager.
10. Afin d'éviter tout dommage à l'équipement, utilisez uniquement les accessoires, les pièces détachables et les matériaux décrits dans ce manuel d'utilisation.
11. Pendant son utilisation, placez la console uniquement sur une surface plane et horizontale. Ne la placez pas sur un lit, une couverture, un matelas, un oreiller ou un meuble rembourré. Ne la couvrez pas.
12. Utilisez uniquement les accessoires approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager le système ou perturber son fonctionnement.
13. L'équipement doit être installé et mis en service conformément aux informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM).
14. Les équipements de communication radiofréquence portables et mobiles peuvent perturber le fonctionnement de l'équipement.
15. En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, éteignez immédiatement le contrôleur principal et débranchez le chargeur.

CARACTERISTIQUES

Modèle : MF-AWI	Classe II
Type de protection contre les électrocutions	Type BF
Degré de protection contre les chocs électriques.	IP21
Degré de protection contre les infiltrations d'eau.	IP21
Degré de sécurité d'application en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote	équipements inappropriés pour une utilisation dans un environnement donné. mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote
Conditions de fonctionnement normales :	A) Température ambiante : 5 °C à 40 °C ; B) Humidité relative : ne dépassant pas 80 % ; C) Pression atmosphérique : entre 86 kPa et 106 kPa ; D) Alimentation électrique : 100-240 V 50 Hz/60 Hz
Nombre de techniques de massage	5 modes
Plages de pression	0-50-100-150-200-250 mmHg
Préréglages de temps	0-10-20-30-40-50 min
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable 12 V 2500 mAh (5000 mAh en option, se référer à l'étiquette signalétique sur l'unité de commande).
Autonomie de la batterie.	Avec une batterie de 2500 mAh : autonomie de 60 à 100 minutes par cycle de démarrage. Avec une batterie de 5000 mAh : autonomie de 60 à 100 minutes par cycle de démarrage.
Chargeur	Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 1,0 A max. Sortie : 15 V CC 2000 mA
Temps de chargement	
Gonflement	15 à 60 secondes par chambre
niveau sonore	≤45dB
Poids net	1,69 kg
Matière	Composite en nylon et TPU

Chaque méthode de compression explore les 8 chambres dans une séquence distincte avec un timing varié.

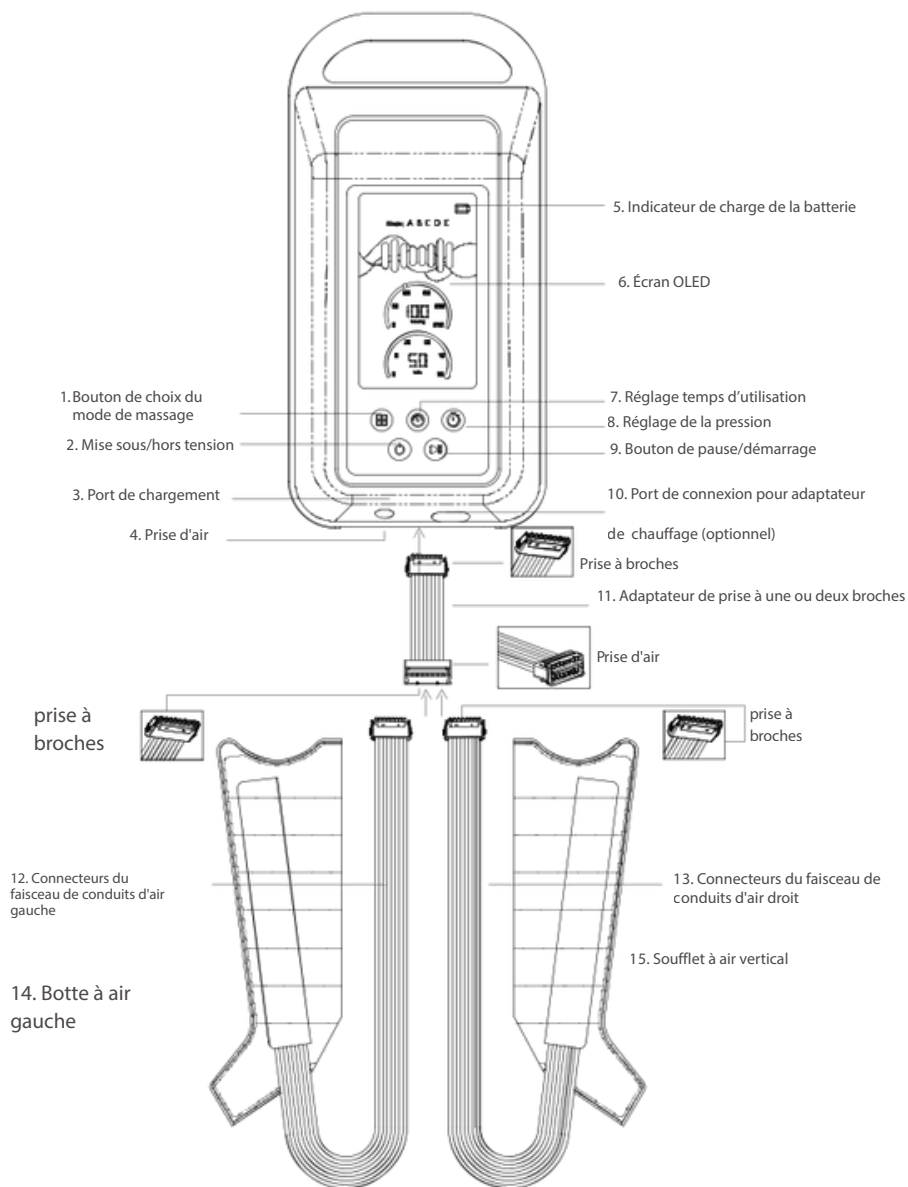

(Fig.1)

MISE EN MARCHÉ

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- 1 unité de commande • 2 manchons avec tuyaux et raccords intégrés •
- 1 raccord principal • 1 adaptateur de chargement • 1 guide d'utilisation •
- 1 valise de transport

DÉBALLAGE DES BOTTES LYMPHAE

Retirez tous les éléments de la boîte d'expédition et déballez l'appareil ainsi que les accessoires.

Lisez attentivement ce manuel d'instructions ainsi que toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser les bottes T

AVANT UTILISATION

1. L'unité de commande est sécurisée lors de la sortie de l'usine pour éviter que l'appareil ne soit déclenché de manière accidentelle par des objets lors du transport.

2. Pour déverrouiller l'unité de contrôle : Branchez le câble de chargement à une prise électrique et connectez-le à l'unité de contrôle. Cela permettra de déverrouiller l'unité de contrôle.

Pour verrouiller à nouveau l'unité de commande, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. Le buzzer émettra deux sons, et le contrôleur principal sera alors verrouillé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ÉTAPE 1 :

Veuillez consulter ce manuel. • Examinez la description de l'unité de commande et des commandes (figure 1) avant utilisation.

ÉTAPE 2 :

Installation de l'unité de commande • Disposez l'unité de commande sur une surface

plane et stable, protégée des risques de glissement et de chute. • Veillez à ce que

l'avant de l'unité de commande soit situé à au moins 15 cm du bord de la surface. •

Placez l'unité de commande de manière à ce que l'écran soit facilement accessible lors de son utilisation.

ÉTAPE 3 :

Connectez le connecteur du tuyau principal aux manchons droit et gauche. Insérez le connecteur du tuyau de chaque manchon dans le connecteur du tuyau principal. Poussez fermement, sans excès. Les connecteurs s'enclencheront.

ÉTAPE 4 :

Connexion du connecteur du tuyau principal à l'unité de commande. Insérez le connecteur du tuyau principal dans l'orifice prévu à cet effet sur le panneau de commande. Appuyez fermement, sans exercer une pression excessive. Le connecteur s'enclenchera.

ÉTAPE 5 :

Préparation à l'utilisation • Évitez de porter les bottes directement sur la peau nue. • Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de porter toujours des vêtements légers (par exemple, un pantalon de survêtement ou un legging) sous les bottes pour éviter les irritations et absorber la sueur ainsi que les frottements et les irritations causés par la compression. Les vêtements doivent être amples et absorbants, sans fermetures éclair, boutons ou autres éléments susceptibles de restreindre les mouvements.

Retirez tous les bijoux, et autres objets qui pourraient être recouverts par la botte.

ÉTAPE 6 : Comment enfiler et retirer les bottes · Asseyez-vous de manière confortable, les jambes tendues ou légèrement fléchies au niveau des genoux. · Insérez votre pied dans la botte. Tirez le haut de la botte vers votre torse, en l'étirant au maximum.

Fermez intégralement la fermeture éclair et maintenez-la fermée jusqu'à la fin de l'utilisation. Répétez cette opération pour l'autre jambe. Fermez la fermeture éclair des bottes au moins partiellement avant d'y insérer votre jambe. Assurez-vous que l'intégralité de la partie inférieure de votre jambe soit correctement positionnée.

L'extrémité (cuisse, jambe, pied) doit être insérée dans la botte avant de l'enfiler. Si la botte est trop ajustée, il est nécessaire de choisir une pointure supérieure.

Ne portez pas les bottes avec les fermetures éclair ouvertes, car cela pourrait les endommager. Ne les enfilez pas sans les avoir préalablement mises sur la zone du corps prévue à cet effet, car cela pourrait également les endommager.

L'utilisation d'une force excessive et/ou d'une mauvaise manipulation annulera la garantie du fabricant. Ne restez pas debout et ne marchez pas en portant les bottes ! Laissez-les sécher avant de les retirer et enlevez-les en position assise. Vous devriez être en mesure d'enfiler et de retirer la botte à chaque utilisation sans avoir à ouvrir complètement la fermeture éclair.


· Avant la prochaine utilisation, éliminez l'air résiduel de chaque botte en appuyant délicatement dessus.

ÉTAPE 7 : Comment activer et désactiver l'unité de commande · Veillez à ce que votre unité de commande soit déverrouillée (voir AVANT UTILISATION à la page 5). · Pour l'allumer, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt (2) de la télécommande ; l'écran OLED s'illuminera.

Un message lumineux et un message de bienvenue s'afficheront dans de nombreuses langues différentes, le buzzer retentira une fois, voir Fig.2.

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton « marche/arrêt » enfoncé pendant deux secondes ; l'écran s'éteindra.


Le buzzer émettra un signal sonore unique. Voir Fig. 2.

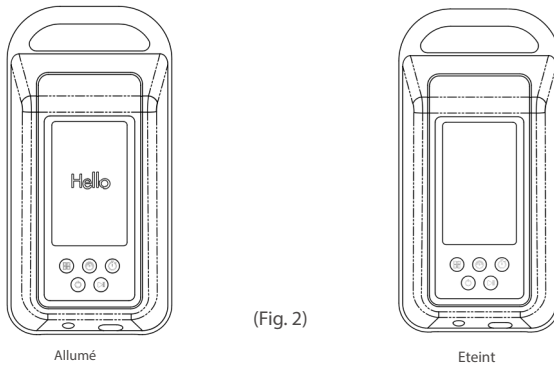

(Fig. 2)

ÉTAPE 8 : Choisissez la pression et la durée

Appuyez délicatement une fois sur le bouton MODE. L'écran affichera le sélecteur de mode A, B, C, D, E, voir Fig. 3.

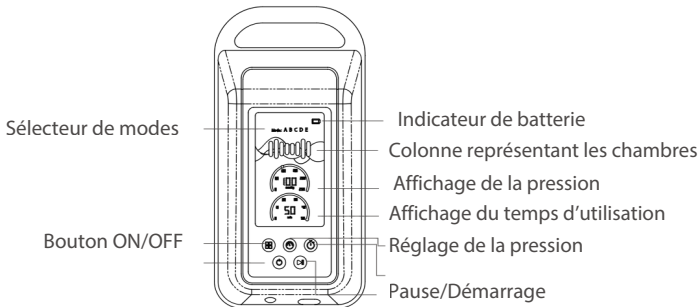

(Fig. 3)

Réglages de la PRESSION et du TEMPS.


Appuyez délicatement une fois sur le bouton PRESSION. L'icône de pression s'illumine et la pression commence à 50 mmHg. Appuyez à nouveau pour augmenter la pression à 100 mmHg. Poursuivez en appuyant pour atteindre 150 mmHg, 200 mmHg et 250 mmHg. REMARQUE : Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 100 mmHg lors de la première utilisation des bottes. Voir Fig. 4.



(Fig. 4)

Une fois la pression ajustée, appuyez sur le bouton TIME et réglez l'heure de la même manière. Le chronomètre commence à 10 minutes, puis augmentation par intervalles de 10 minutes jusqu'à 50 minutes.

REMARQUE : Nous vous conseillons FORTEMENT de ne pas porter les bottes pendant plus de 20 minutes lors de leur première utilisation. Voir Fig. 5.

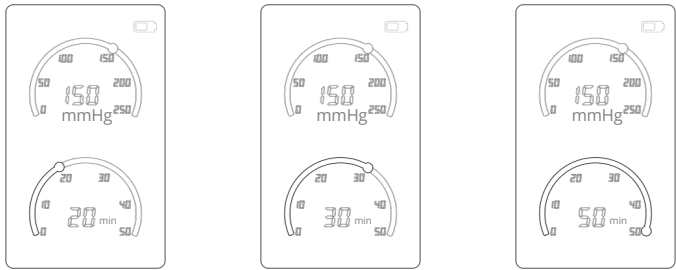

(Fig. 5)


ÉTAPE 8 : Choisissez le mode (5 modes, 8 compartiments)

Modes de compression pneumatique (PRESSION en mmHg) : A, B, C, D et E

- Le MODE désigne la séquence de remplissage des huit compartiments dans chaque botte.
- Alternez entre les modes (A – E) en appuyant sur le bouton Mode.
- Les colonnes de l'icône ci-dessous symbolisent chaque compartiment du coffre. La colonne éclairée indique la chambre en cours de chargement. Toute chambre demeurant entièrement chargée sera mise en évidence.
- Le chargement des chambres nécessite environ 25 secondes.

Mode A : La pression remplit une chambre à la fois, tandis que celle-ci se vide pendant que la chambre suivante se remplit.


Lorsque la première chambre atteint la pression choisie, la deuxième chambre commence à se remplir tandis que la première se vide. Une fois la deuxième chambre complètement remplie, la troisième chambre commence à se remplir et la deuxième se vide. Par la suite, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième chambres se remplissent et se vident successivement. Voir Fig. 6.

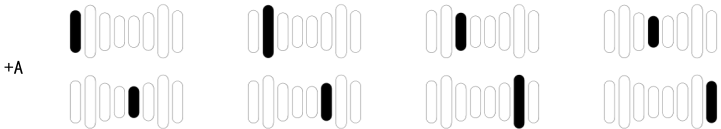

(Fig. 6)

Mode B : La pression remplit une chambre à la fois.

Chaque chambre demeure sous pression pendant que la suivante se remplit, jusqu'à ce que les 8 chambres soient complètes. Par la suite, les 8 chambres se vident simultanément et le cycle recommence. Voir Fig. 7.

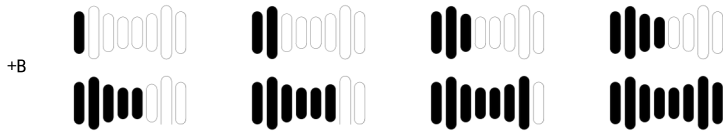

(Fig.7)

Mode C : La pression remplit simultanément deux chambres, tandis que celles-ci se vident alors que les deux suivantes se remplissent.

La première et la deuxième chambre atteignent simultanément la pression sélectionnée.

Lorsque les chambres un et deux sont entièrement remplies, les chambres trois et quatre commencent à se remplir, tandis que les chambres un et deux commencent à se vider. Le cycle se répète pour l'ensemble des huit chambres.

Voir la Fig. 8.



(Fig. 8)

Mode D : La pression remplit simultanément deux chambres jusqu'à ce que les huit soient complètement remplies.

La chambre se remplit jusqu'à la pression choisie. Une fois qu'elle est complètement remplie, les troisième et quatrième chambres commencent à se remplir jusqu'à ce que les huit chambres soient entièrement pleines. Par la suite, les huit chambres se dégonflent simultanément et le cycle recommence. Voir Fig. 9.



(Fig.9)

Mode E : La pression remplit une chambre à la fois, tandis que celle-ci se vide pendant que la chambre suivante se remplit.

Lorsque la première chambre atteint la pression choisie, la troisième chambre commence à se remplir tandis que la première se vide. Une fois la troisième chambre complètement remplie, la cinquième chambre commence à se remplir et la troisième se vide. Par la suite, les septième, deuxième, quatrième, sixième et huitième chambres se remplissent et se vident successivement.

Voir Fig. 10.



(Fig.10)

**Remarque : La même séquence de remplissage des huit compartiments s'applique aux 2
bottes.**

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES

Mise en pause de l'unité de commande : appuyez sur le bouton DÉMARRER/PAUSE. L'unité de commande se met en pause. Appuyez à nouveau sur le bouton pour la redémarrer. Par mesure de sécurité, le démarrage sera légèrement retardé, puis l'unité de commande reprendra le mode sélectionné. Si la pause excède une minute sans autre intervention, la machine s'arrête automatiquement et un signal sonore retentit une fois.

Fin de la séance

Une fois le délai expiré, l'unité de contrôle s'éteindra et les bottes commenceront à se dégonflées.

Laissez les bottes se dégonfler avant d'ouvrir la fermeture éclair.

INDICATEUR DE CHARGE DE BATTERIE

L'icône de l'indicateur de batterie se compose de 4 barres. Un écran entièrement vert signale une charge complète (voir figure 11). À mesure que la batterie se décharge, l'icône évolue du vert plein à 3 barres vertes (75 % de charge), puis à 2 barres vertes (50 % de puissance), à une barre (25 % de puissance).

Lorsqu'il ne reste qu'une seule grille, le témoin d'alimentation s'allume en rouge et le buzzer émet un signal unique, signalant que la batterie est faible et nécessite une recharge. Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'appareil s'éteint automatiquement, le buzzer émet un signal unique, puis la batterie se recharge intégralement.

Au cours de la charge : les quatre barres s'illumineront successivement jusqu'à ce que la charge soit complète (toutes vertes)



Pleine capacité




Puissance insuffisante

(Fig. 11)

CHARGEMENT DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE

Chargez intégralement la batterie avant la première utilisation. La charge complète peut nécessiter jusqu'à 5 heures. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique ; un signal sonore retentit une fois. L'appareil continue de fonctionner pendant la charge. Dans ce cas, le témoin de charge de la batterie s'illumine progressivement en vert jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Lorsque l'appareil est éteint, l'écran indique l'état de charge comme illustré à la figure 12. Après la première charge, l'unité de contrôle mettra entre 2 et 4 heures pour se recharger complètement.

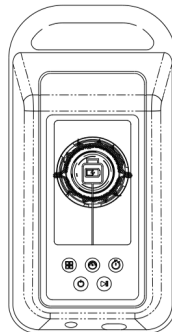

(Fig. 12)

UTILISEZ LE CONTRÔLEUR PRINCIPAL LORS DE LA CHARGE

La manette principale peut être utilisée pendant la charge. Cependant, veuillez noter qu'il est déconseillé d'utiliser la manette principale lorsque sa batterie est extrêmement faible ; dans ce cas, la manette ne pourra pas s'allumer pendant la charge.


AVERTISSEMENT

La batterie lithium-ion constitue un élément essentiel de l'unité de commande. En cas de dommage, l'appareil et la batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être éliminés en tant que déchets dangereux, conformément à la réglementation municipale. Ne pas incinérer une batterie usagée, car cela pourrait entraîner une explosion. Chargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni avec cet appareil. Évitez d'utiliser une rallonge. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. N'utilisez pas le chargeur dans un environnement humide. Évitez de l'utiliser près d'un évier ou d'une baignoire, et ne l'immergez pas dans l'eau. Conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni le mettre en contact avec des surfaces chaudes. Placez le chargeur à distance des évier et des surfaces chaudes. N'utilisez pas ce chargeur pour charger d'autres batteries que celle de cet appareil, car l'utilisation d'autres batteries pourrait provoquer une explosion. Ne pas utiliser le chargeur si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Remplacez immédiatement tout cordon ou fiche endommagé(e). N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Ne démontez pas le chargeur. Pour des performances optimales, chargez la batterie lorsque la température de la batterie et de la zone de travail se situe entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout nettoyage ou entretien. Manipulez le cordon avec précaution. Pour éviter tout risque d'endommagement du cordon ou de la fiche, ne transportez jamais le chargeur par le cordon et ne tirez jamais sur celui-ci pour le débrancher. Saisissez toujours la fiche et tirez pour la débrancher. Tenez toujours le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.

NETTOYAGE/RANGEMENT/ENTRETIEN



Veuillez éteindre l'unité de commande et débrancher la prise avant de procéder au nettoyage. Utilisez un chiffon humide (eau uniquement) pour essuyer la surface de l'unité de commande. Évitez d'utiliser de l'essence, de l'alcool, du benzène, etc. pour nettoyer la pompe. Le manchon d'air peut être nettoyé avec une lingette imprégnée d'alcool. Après le nettoyage, laissez sécher le panneau de commande et les manchons, puis rangez-les dans l'étui fourni.

La Lymphe dans la Jambe

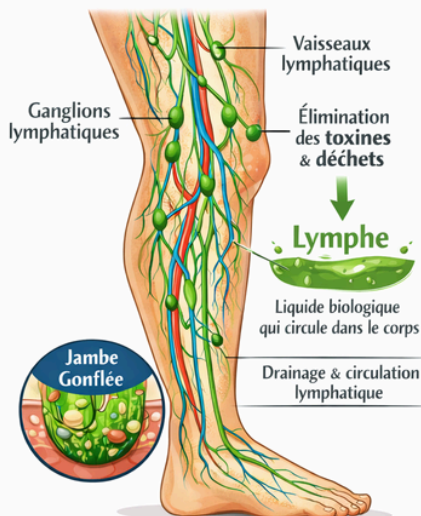

INDICATIONS PAR MODE DE PRESSOTHÉRAPIE

CORRESPONDANCE DES PROGRAMMES (Réf. &)

PROGRAMME / MODE	IMAGE DE RÉFÉRENCE	PATHOLOGIES / INDICATIONS
 MODE A (Ondulatoire / Péristaltique)	 (Fig. 6)	- Jambes lourdes (<i>Heavy legs</i>) - Mauvaise circulation superficielle (<i>Poor superficial circulation</i>) - Relaxation (<i>Relaxation</i>) - Zone très sensible (<i>Very sensitive areas</i>)
 MODE B (Séquentiel cumulatif)	 (Fig. 7)	LYMPHŒDÈME (<i>Lymphedema - principal indications</i>) - Œdèmes veineux (<i>Venous edemas</i>) - Rétention d'eau sévère (<i>Severe water retention</i>)
 MODE C (Péristaltique double)	 (Fig. 8)	- Cellulite (<i>Cellulite</i>) - Peau d'orange (<i>Orange peel skin</i>) - Massage tonique (<i>Tonic massage</i>)
 MODE D (Séquentiel cumulatif 2x2)	 (Fig. 9)	RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE (<i>Muscular recovery - principal indications</i>) - Toxines / Acide lactique (<i>Toxins / Lactic acid elimination</i>) - Œdèmes denses (<i>Dense edemas</i>)
 MODE E (Péristaltique alterné / croisé)	 (Fig. 10)	- Massage relaxant (<i>Relaxing massage</i>) - Jambes fatiguées (<i>Fatigued legs</i>) - Récupération station debout (<i>Standing recovery</i>)

UNE SOLUTION NATURELLE POUR DE MULTIPLES BESOINS



JAMBES
LOURDES



ŒDÈMES



CELLULITE
AQUEUSE



MAUVAISE
CIRCULATION



LIPOEDÈME



LYMPHŒDÈME



RÉCUPÉRATION
SPORTIVE



- ✓ Programmes personnalisés
- ✓ Réglage de la pression
- ✓ Sans fil – Batterie intégrée
- ✓ Écran intuitif
- ✓ Valisette de transport incluse



Découvrez
notre site

VOS CONSEILLERS

Votre contact en France :

Richard Elvira
5 rue aux Juifs
28120 Ollé
+33 7 64 27 00 31

Votre contact en Belgique :

Dewit Arnaud
32 avenue des Orchidées
1410 Waterloo
+32 472 40 58 41

Prenez soin de votre corps,
il vous le rendra. ♥




 bienetrelymphae@gmail.com



Technologie professionnelle

8 chambres de gonflage indépendantes :
Drainage plus fluide et précis que les modèles 4 ou 6 chambres.
5 programmes, puissance jusqu'à 250 mmHg.

Confort ergonomique

Grand confort !
Design étudié pour épouser la jambe sans compression excessive.

Matériaux résistants et faciles à entretenir

Conforme aux normes CE, fabriqué selon un cahier des charges strict.

Essayez, la différence se sent dès les premières minutes !

Service client en France

Nous sommes disponibles afin de répondre à vos attentes.



POUR QUI ?

PERSONNES DEBOUT TOUTE LA JOURNÉE
Soulage les jambes lourdes
Pression conseillée : 80 à 120 mmHg

SPORTIFS
Récupération musculaire rapide
Pression conseillée : 120 à 180 mmHg

UTILISATEUR DE BIEN-ÊTRE
Détente, massage, relaxation
Pression conseillée : 80 à 150 mmHg

RÉTENTION D'EAU, CIRCULATION
Drainage lymphatique
Pression conseillée : 100 à 180 mmHg

PROFESSIONNELS ESTHÉTIQUES
Soins des jambes légères, raffermissement
Pression conseillée : 100 à 200 mmHg

PERSONNES SÉDENTAIRES
Relancer la circulation
Pression conseillée : 100 à 150 mmHg

La beauté circule

Bienfaits physiques et esthétiques de la pressothérapie

Active la circulation sanguine et lymphatique
Sensation immédiate de légèreté et de détente
Aide à affiner la silhouette et raffermir les tissus

Accélère la récupération musculaire après le sport

Réduit la sensation de jambes lourdes et les gonflements
Favorise l'élimination des toxines et la rétention d'eau

QUALITY CERTIFICATE

Fabriquée en PRC pour Lymphané